

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



X-CAN

N9 PRO


ВИДЕОРЕГИСТРАТОР




Download on the
App Store



Download on the
Google Play

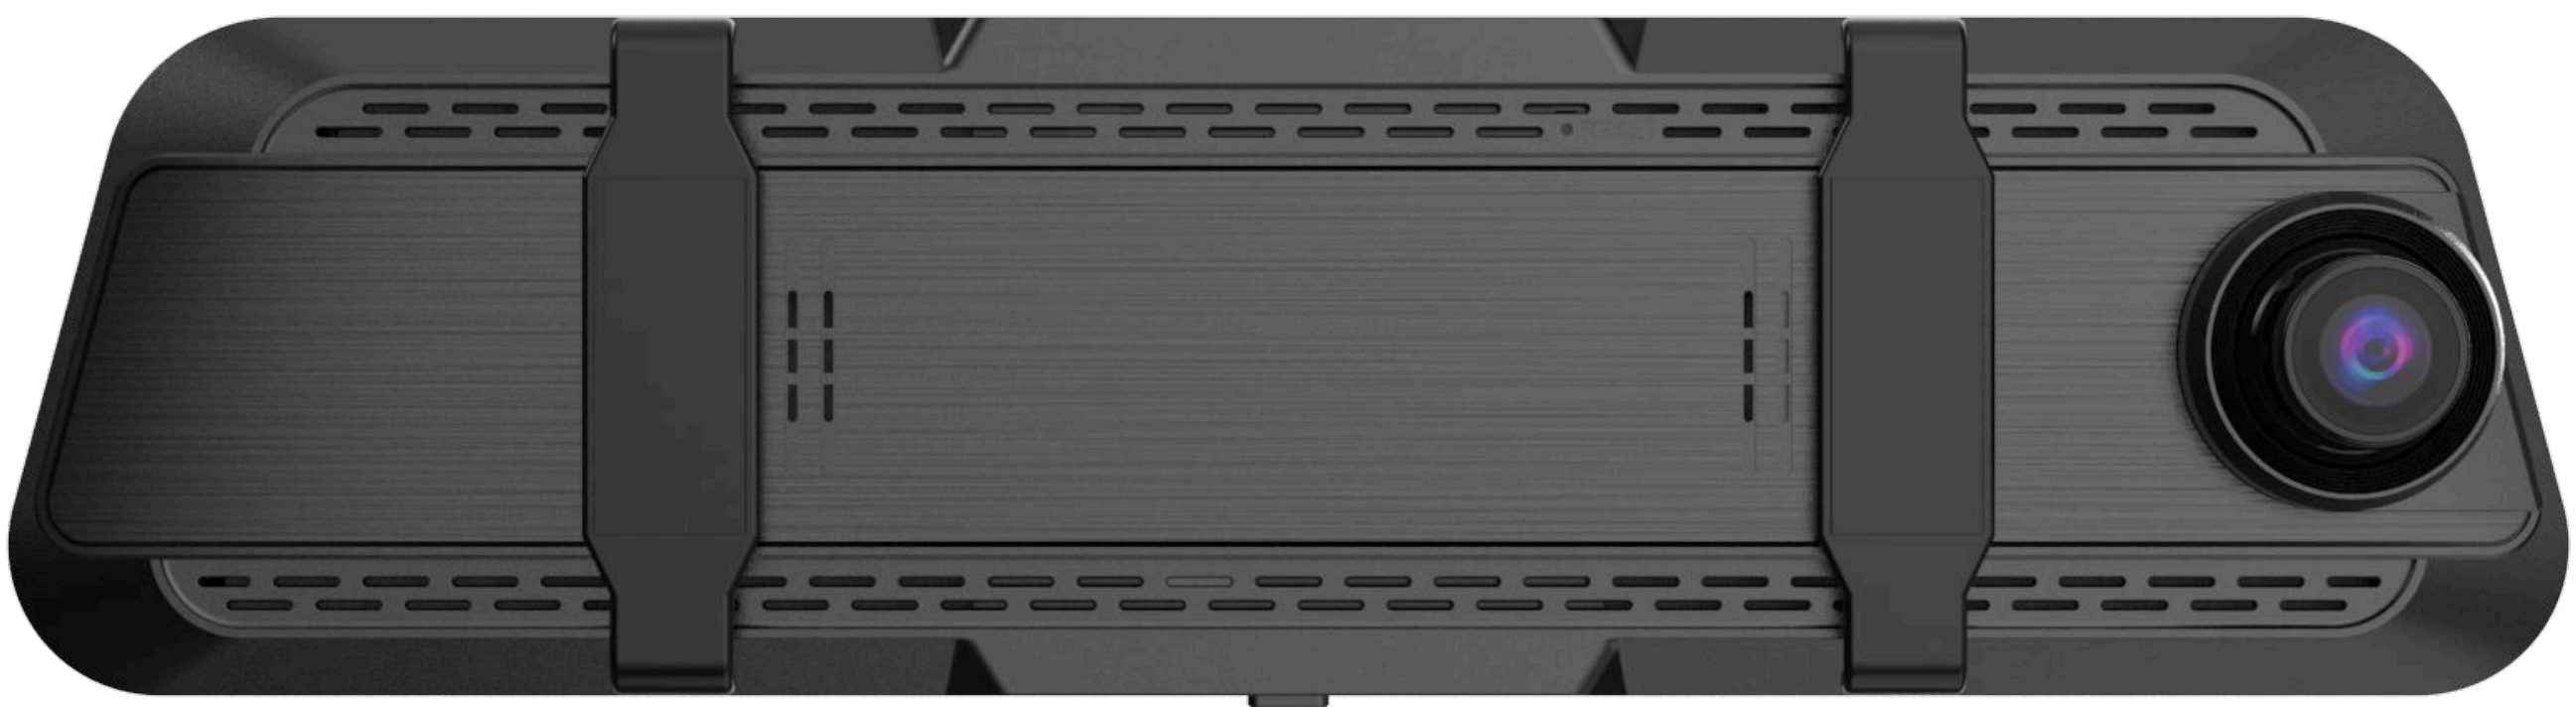

1. Структура устройства

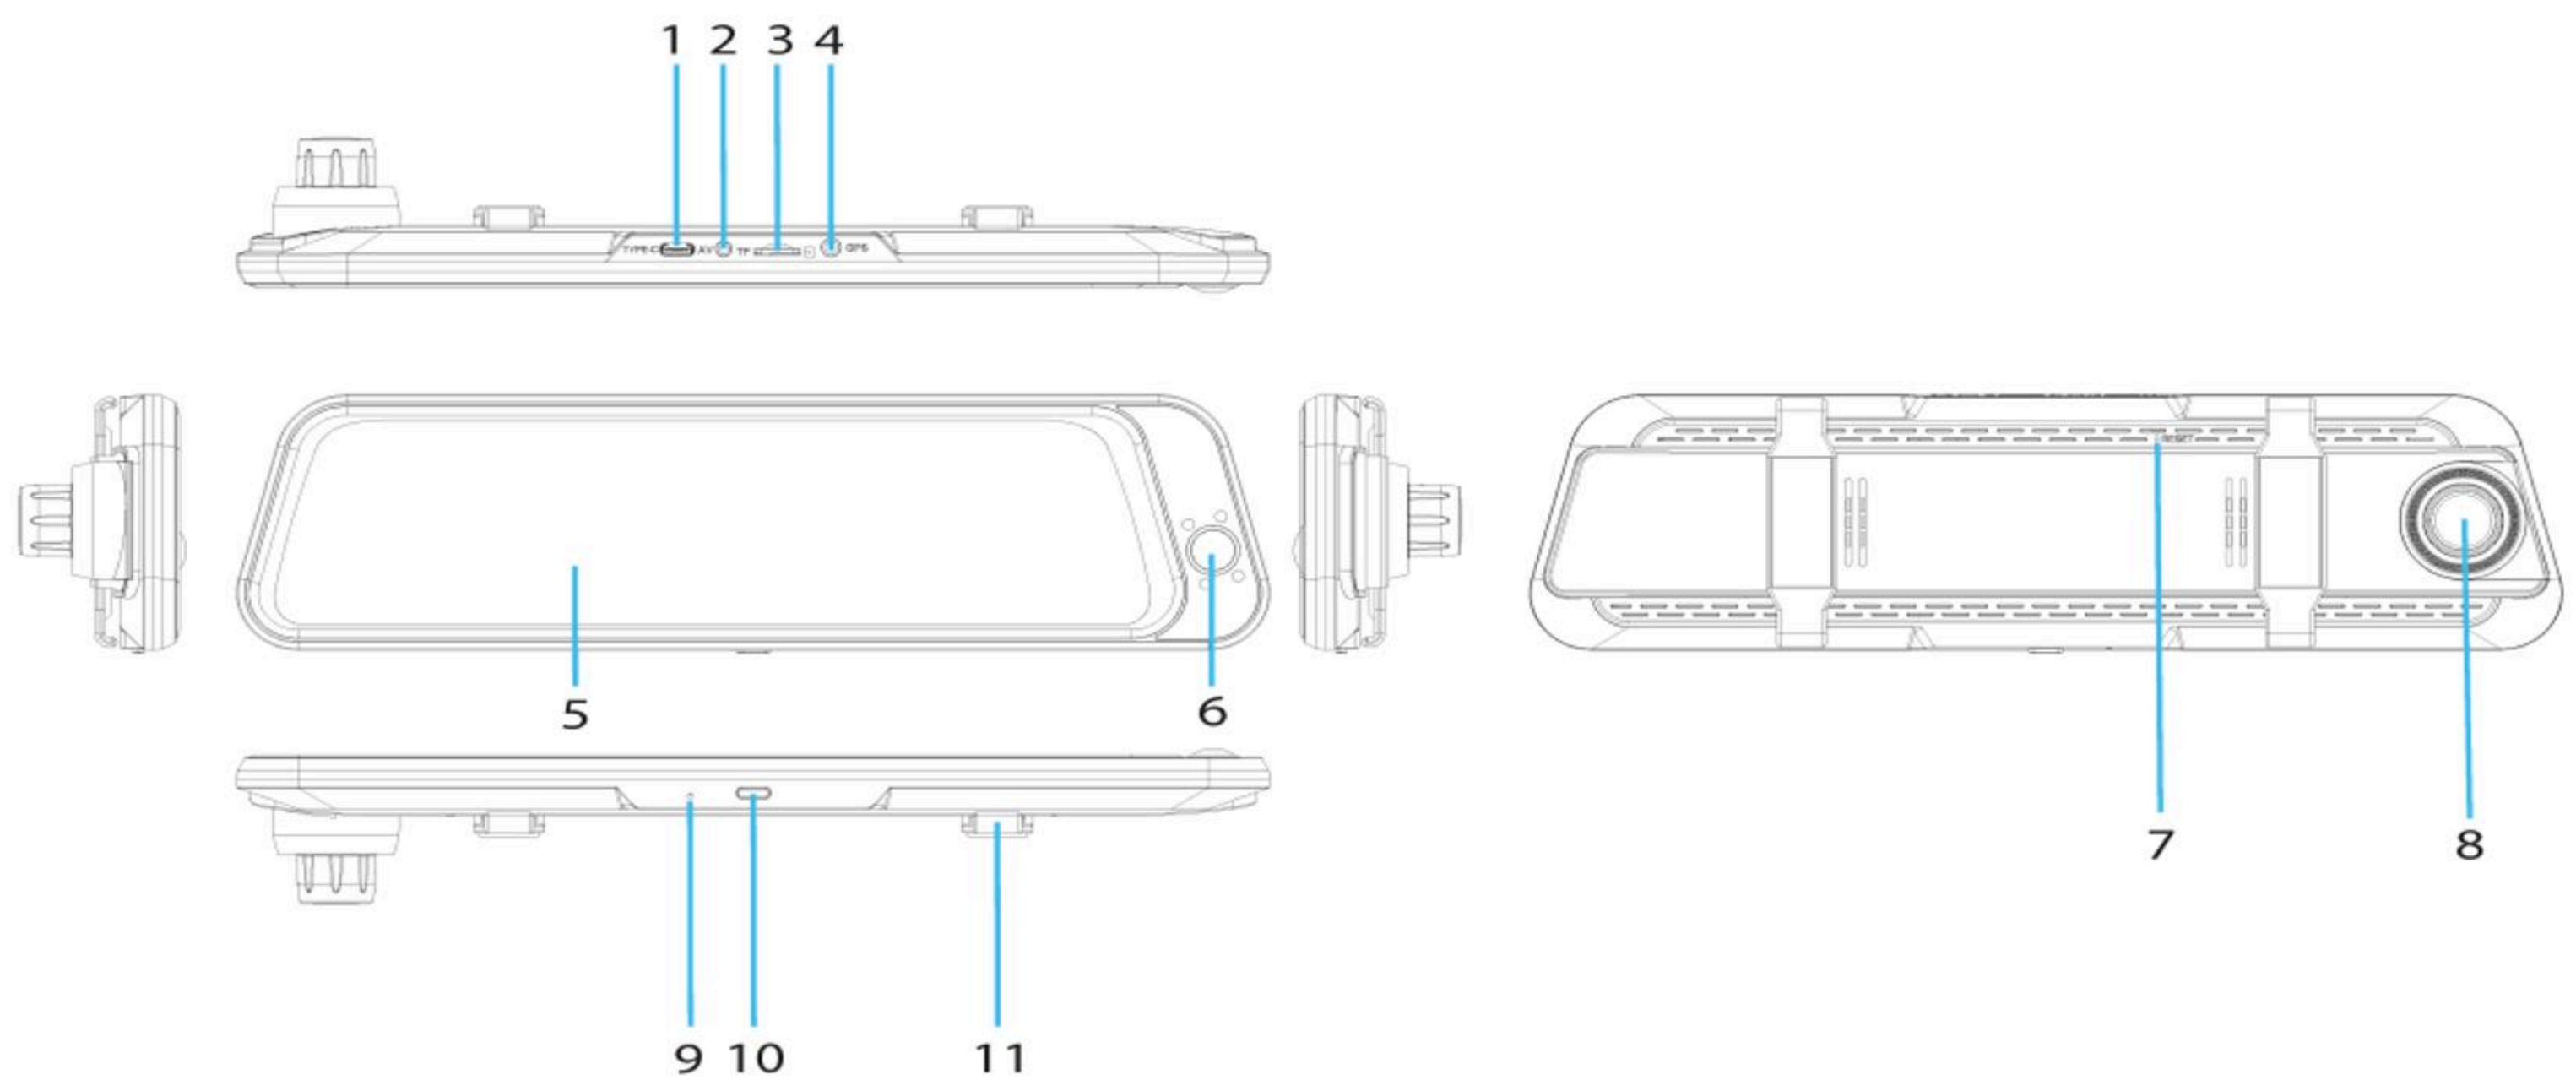

1. Type-C порт для автомобильной зарядки
2. Порт задней камеры
3. Слот TF-карты(MicroSD)
4. GPS-разъём
5. Дисплей
6. Широкоугольная внутренняя камера)
7. Кнопка сброса
8. Объектив
9. Микрофон
10. Кнопка питания
11. Задний фиксирующий крючок

2. Структура меню



1. Кнопка «Назад»
2. Кнопка меню
3. Видео
4. ИИ-Помощь
5. Управление файлами
6. Параметры видео
7. Системные настройки
8. Отображение времени

3. Видеорегистратор



1. Кнопка записи
2. Кнопка фото
3. Кнопка блокировки
4. Отключение звука
5. Переключение камеры



1. Функция ADAS
2. Функция BSD
3. Функция LCA

4. Управление файлами



Нажмите «Управление файлами» на главном экране, чтобы просмотреть записанные видео и сделанные фото.

Файлы можно блокировать, удалять и т.д.

Меню	Настройки	Описание
Разрешение	4K+FHD/ 2K+FHD	Установить разрешение видео
Циклическая запись	1 мин./ 2 мин./ 3 мин.	Длительность одного видеоролика
Интервальная запись (таймлапс)	Выкл/ 1 с./ 2 с./ 3 с.	Настройка скорости таймлапса
Длительность таймлапса	Выкл/ 12 ч./ 24 ч./ 48 ч.	Интервал записи таймлапса
Запись звука	Выкл/ Вкл	Вкл/Выкл запись звука
Датчик удара	Выкл/ Низкий/ Средний/ Высокий	Чувствительность датчика удара
Режим парковки	Выкл/ Низкий/ Средний/ Высокий	Чувствительность при парковке
Дата на видео	Выкл/ Вкл	Вкл/Выкл отображение даты
Камера заднего вида	Выкл/ Предпросмотр/ Зеркальное отображение/ Вкл.	Выкл.: Эта функция не работает. Предпросмотр: На экране отображается зеркальное изображение, однако при воспроизведении видео оно отображается в обычном виде. Зеркальное отображение: На экране отображается обычное изображение, однако при воспроизведении видео, оно отображается в зеркальном виде. Вкл.: На экране отображается зеркальное изображение, и при воспроизведении видео оно также отображается в зеркальном виде.
Зеркальное отображение задней камеры		
Номерной знак		Установить номер автомобиля

5. Системные настройки

Меню		Настройки	Описание
Авто выкл. дисплея		Выкл/ 10 с./ 30 с./ 60 с.	Время до выключения экрана
Звук кнопок		Выкл/ Вкл	Выкл/ Вкл звук нажатий
Громкость			Регулировка громкости
Звук при включении		Выкл/ Вкл	Выкл/ Вкл звук при запуске
Язык		Английский/ Китайский/ Японский/ Русский/ Тайский/ Вьетнамский	Выкл/ Вкл
Время	Дата	День/ Месяц/ Год	Настройка формата даты и времени, а также их изменение
		Год/ Месяц/ День	
		Месяц/ День/ Год	
	Время	12 часов	
		24 часа	
Летнее время		Выкл/ Вкл	0, +1, +2, +3, +4, +5
Wi-Fi		Выкл/ Вкл	После включения устройства на дисплее появится имя Wi-Fi: X-CAN_N9_PRO_XXXX. Затем откройте приложение Viidure и подключитесь к устройству
Форматирование карты		Ок/ Отмена/ Быстрое форматирование	Форматировать SD-карту
Сброс настроек		Ок/ Отмена	Сброс до заводских настроек
Версия ПО		N/A	Показать текущую версию устр-ва

6. Быстрый старт

1. Вставьте карту памяти Micro SD в видеорегистратор для хранения видео. Используйте высокоскоростную карту памяти.
2. Закрепите видеорегистратор N9 PRO с помощью крепления и установите его на внутренней стороне зеркала заднего вида.
3. Подключите комплектный адаптер питания Type-C в разъем прикуривателя автомобиля, затем подключите кабель Type-C к устройству, после этого подключите камеру к регистратору. Лишний кабель аккуратно уложите в салоне.
4. Запустите автомобиль — камера включится автоматически. Перед поездкой убедитесь, что объектив чистый, без защитной плёнки и ничем не закрыт.

7. Частые неисправности

Видеорегистратор не включается:

Проверьте, включено ли зажигание автомобиля и подключено ли питание.

Видеорегистратор не записывает:

Проверьте, не заполнена ли SD-карта и не повреждена ли она.

Отформатируйте карту или замените её на новую.

Нечёткое качество изображения:

Проверьте объектив регистратора и лобовое стекло.

8. SD-карта

Система поддерживает карты памяти Micro SD объёмом до 64 ГБ.

Для стабильной записи видео рекомендуется использовать высокоскоростную карту класса 10 или выше.

Также не вставляйте и не извлекайте SD-карту, когда устройство включено, чтобы избежать её повреждения.

SD-карта является расходным материалом, поэтому её нужно регулярно обслуживать — например, форматировать каждые 1–2 месяца.

9. Как подключить Wi-Fi



iOS

Шаг 1:

Скачайте приложение Viidure в App Store / Google Play и установите его. Либо можно отсканировать QR-код для загрузки.

Шаг 2:

Запустите устройство (X-CAN N9 PRO) и включите Wi-Fi.

Шаг 3:

Откройте настройки телефона → выберите Wi-Fi (WLAN).

Подключитесь к сети: X-CAN_N9_PRO_XXX

Пароль по умолчанию: 12345678

Шаг 4:

Откройте приложение и нажмите “Add Camera” (Добавить камеру).

Шаг 5:

Подключение успешно.



Android



10. Характеристики

Процессор	Eeasy230
Сенсор	GC4653
Вес	350г
Батарея	400 мАН
Размер	27,5 x 7,3 x 4,47 см
Разрешение	Передняя камера: 4K + салон 1080P + 1080P (опционально) Передняя камера: 2K + салон 1080P + 1080P (опционально)
Размер экрана	9.66 дюйма
Формат видео	MP4
Формат фото	JPG
Wi-Fi	Поддерживается
Парковочный режим	Поддерживается